


Hand Pump - User Manual

FOR MODELS

Carbon Road Drive
Road Drive

PUMPING WITH FLEX HOSE

- Unscrew hose and remove from piston.
 - Thread hose into opposite side of pump, matching the correct end with the Presta valve.
 - Thread onto valve, begin pumping.
-
- Desenroscar la manga desde el pistón
 - Reinstalar la manga opuesta utilizando la válvula presta.
 - Enrosca a la válvula y empezar a inflar.
-
- Dévisser et retirer le prolongateur du piston.
 - Visser le conduit du côté opposé de la pompe en sélectionnant le bon connecteur pour valve Presta.
 - Visser l'embout sur la valve de la chambre à air et commencer à pomper.
-
- Schlauch aus dem Pumpeninneren, durch schrauben, herausnehmen.
 - Schlauch an die gegenüberliegende Seite der Pumpe schrauben und das passende Ende mit dem Presta-Ventil zusammenbringen.
 - Schlauch auf das Ventil schrauben und anfangen zu pumpen.

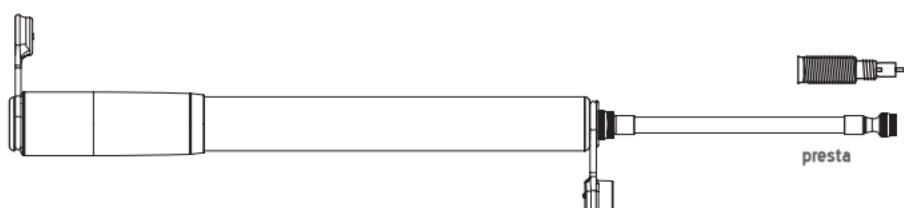

NOTE

- On presta valves with a removable valve core: Before use with pump, remove valve core and apply small amount of LOCTITE thread locker to valve core threads. Reinstall valve core and securely tighten.
• Let dry for 24 hours before first use.
- En válvulas presta con válvula desprendible: Antes de usar la bomba, remueva la válvula desprendible y aplique un poco de LOCTITE a las rosas de la válvula desprendible. Reinstale la válvula desprendible y apriete con seguridad.
• Deje secar por 24 horas antes de su primer uso.
- Pour les valves Presta avec un cœur de valve extractable: avant de gonfler avec la pompe, retirer la valve et appliquer un peu de colle "LOCTITE" sur le filetage du cœur de valve. Revisser le cœur de valve.
• Laisser sécher 24 heures avant la première utilisation.
- Presta Ventile mit austauschbarem Ventilkern: Bitte vor dem Aufpumpen den Ventilkern entfernen und einen Tropfen Schraubensicherung auf das Gewinde auftragen. Ventilkern wieder richtig und fest montieren.
• Bitte 24h vor Erstgebrauch trocknen lassen.